



高性能オゾンナイザとモーションセンサーによる安心機能搭載。シンプル&コンパクト設計でどんな空間にも調和します。

きれいでってシアワセ

こんな場所におすすめ



保育園

園児室・トイレ・ホール
廊下・教員室



福祉施設・病院

居室・トイレ・ホール
廊下・事務所



オフィス

喫煙室・更衣室・会議室
トイレ

業務用 室内専用オゾン発生装置

AIR FINO

エアフィーノ VS-50S



CLEAN



SAFETY



DESIGN




1

除菌・脱臭性能がこんなにすごい！



除菌性能


※(一財)北里環境科学センター調べ

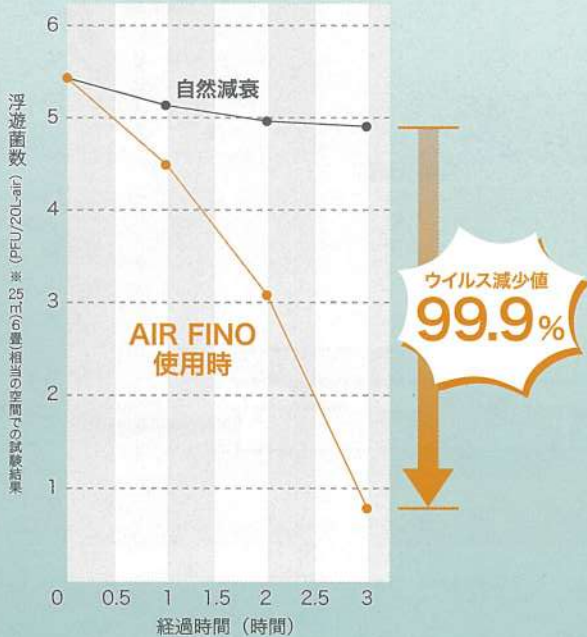

エアフィーノには、空気中に存在する浮遊ウイルスをオゾンの働きにより、抑制する効果があります。さらに、高い除菌力でウイルス・細菌類をしっかりと除去することで、安心して過ごせる空間をご提供いたします。また、オゾンが分子レベルで酸素と無臭成分に分解するので、安全で根本的な脱臭効果を発揮します。


脱臭性能

※ 自社調べ

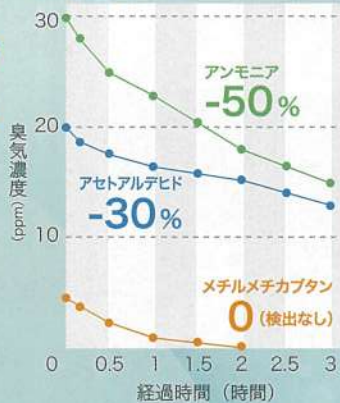


対アレルギー性能

※ 自社調べ

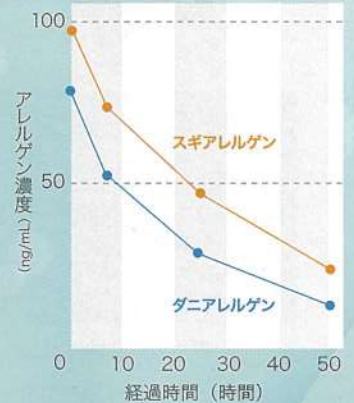

2 信頼性の高い 高性能オゾナイザ搭載

岡山県工業技術センターとで共同開発した「低温プラズマ発生体」を搭載。従来広く使用されていたオゾン発生体の10倍以上の耐久性を持ち、環境に左右されない安定的なオゾンを生じます。

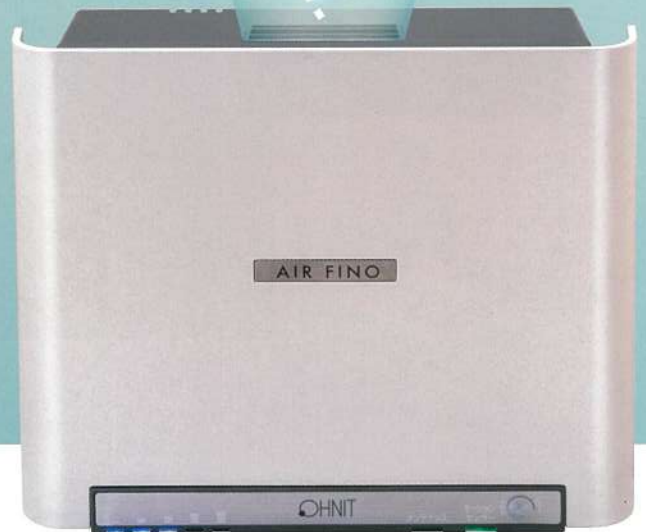

Q. オゾンとは？

オゾンは大気中に自然に存在し、大気を自浄する働き(脱臭・除菌)をしています。


オゾン分子(O₃)は、きわめて反応性の高い物質であり、時間とともに安定した酸素(O₂)に戻ろうとする性質を持っており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物質です。

Q. 危険ではないの？

利用する場所や目的に応じて適切にオゾン濃度を設定すれば、危険性はありません。エアフィーノなら、広さに応じて最適なオゾン発生量の設定ができ、さらにモーションセンサーによって人体を検知し自動で安心モードに切り替えるので、安心してご使用いただけます。

オゾン発生レベルを5段階切替

広さに応じてオゾンの量を最適に設定します。

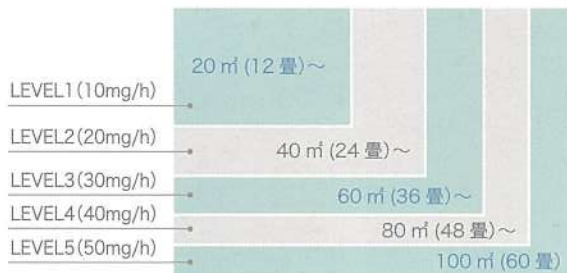

モーションセンサー

人を検知すると自動で安心モードになり、オゾン発生量を通常モードの半分にします。

3 充実の安心・安全機能

4 新デザイン&優しい光で空間演出

シンプル & コンパクトな形状

インテリア性の高い外観 & スタンドと壁掛けの2way仕様でどんなお部屋にも調和します。



付属スタンド使用時



壁掛け使用時

空間を彩るイルミネーション

赤、橙、黄、緑、水色、青、紫、白のイルミネーションでお部屋の雰囲気に合わせて空間を演出します。



5 らくらくメンテナンス

電源を入れてから約1ヶ月（720時間）を過ぎるとランプが光ってメンテナンスのタイミングをお知らせ。シンプルな構造なのでお手入れも簡単です。



6 選べる3つのカラー



寸法図



仕様

製品名/型式	エアフィーノ/ VS-50S
電源	ACアダプター
定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC12V
コードの長さ	3m
消費電力 (アダプター使用時)	6.0W
本体消費電流	DC12V 400mA
オゾン発生量	通常モード 10/20/30/40/50mg/h (20°C60%RHの5段階切替) 安心モード 5/10/15/20/25mg/h (20°C60%RHの5段階切替)
吹き出し口濃度	1.85ppm
ファン定格風量	0.21m ³ /min
外形寸法	W236×D73.5×H202mm
本体重量	1.3kg
推奨適用広さ	12畳～60畳
使用温湿度範囲	0～40°C(結露のないこと)

※当装置は薬機法における医療器具ではありません。
※上記仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

付属品

- ACアダプタ
- スタンド
- 取付用ビス
- メンテナンスブラシ
- 壁掛け金具
- 取扱説明書



その他のオゾン商品ラインナップ

GWD-1000FR

剛腕



ポータブル型オゾン脱臭機

ホテルの客室など、脱臭したい場所へ持ち運びでき、短時間で強力に脱臭。

SC-0410

サニアクリーン



オゾン水生成機

薬剤と違い残留性のない安全なオゾン水を生成し、食材・器具などを除菌。

AS-1000DS

仙水



グリーストラップ改善装置

独自の配管技術により、油脂分の流出を抑え、グリーストラップの清掃頻度及び臭気を軽減。

■ 開発・製造元

オーニット株式会社

〒709-0721 岡山県赤松市桜が丘東3-3-765
TEL086-995-9155 FAX086-995-9156

<http://www.ohnit.co.jp>



認定制度とは

日本オゾン協会が、
定めた基準を満たした製造事業者や
製品を認定する
制度です。



※仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。
2020.10 現在 Z02-VS50S-651-8

ゲストにニオイのない快適空間を。



ホテル導入実績、No1。*

ポータブルオゾン脱臭器

G 剛腕

GWN-2800TW
GWN-1400FR



※国内のホテル 1,000 件に対し、聞き取り調査 (自社調べ)

<http://www.ohnit.co.jp>

オーニット

検索

“ポータブルで誰でも使える”を 脱臭性能も従来比 140% アップし徹底的に脱臭します

宿泊業界が抱える課題(インバウンド、人手不足)の解決を図るために開発された新型剛腕シリーズです。
【顧客満足度の向上】、【作業者の負担軽減】の両立が図れます。

オゾン
の力で
除菌・脱臭



オゾンが悪臭を分解!

酸素と無臭成分に戻って安全

POINT
1

さらなる脱臭力
従来比140%UP!



タバコ臭はもちろん、香水、お香、飲食など
様々なにおいを徹底的に脱臭します。
その結果、部屋の売り止めを軽減させ稼働
率をアップさせることができます。

香水の脱臭には、
「剛腕アシスト」
を併用することでさらに
脱臭効果がアップ
します。



POINT
2


マルチグリップ搭載
機動性UP!

誰でも持ちやすい太さを追及し、試作を重ねたグリップは、
全方向から持ち運ぶことが可能な形状により、機動性を
アップしました。
女性でも楽に持ち運ぶことができます。



アルミとABS
によるハイブリッド構造

強度に優れた
エンジニアリング
プラスチック

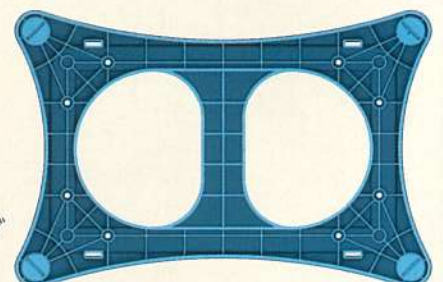

徹底的に磨き上げました



GWN-2800TW



GWN-1400FR

POINT
3

直感的でカンタン
操作性UP!

オゾン発生中、
回収中などの状態も、
色を見るだけで
一目瞭然!



タイマーダイヤルを回すだけの
シンプル操作。
オーブントースターと同じ使い
方で、女性や外国人スタッフ
の方でも取扱説明書を見る
ことなく直感的に使用できる
ことで、脱臭作業のオペレー
ションの導入を容易にします。

- 白点灯:待機状態
- 青点滅:オゾン発生待機状態
- 青点灯:オゾン発生中
- 緑点灯:オゾン回収中



Safty

簡単操作で実現!
高い安全性

人感センサー

オゾン発生中に
人を検知すると
オゾン分解運
転を開始します



ディレイタイマー

ダイヤルを回すと
5秒後にオゾン発生
開始します

別売品
オゾン分解フィルター
GF-1808



室内のオゾン濃度の上昇をコントロールし、
運転終了後は、オゾンを自動分解します。


仕様

製品名 / 形式	剛腕ツイン / GWN-2800TW	剛腕 1400 / GWN-1400FR
オゾン発生量	700/1400/2100/2800mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階	350/700/1050/1400mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階
ファン風量	1.61m ³ /min×2基	1.61m ³ /min
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	140W	70W
電源コードの長さ	2m	2m
外形寸法	W390×D270×H265mm(突起部含む)	W390×D160×H265mm(突起部含む)
重量	6kg	4kg
使用温湿度範囲	0~40℃(結露のないところ)	0~40℃(結露のないところ)


※当装置は薬機法における医療器具ではありません。
 ※上記仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

寸法図

GWN-2800TW

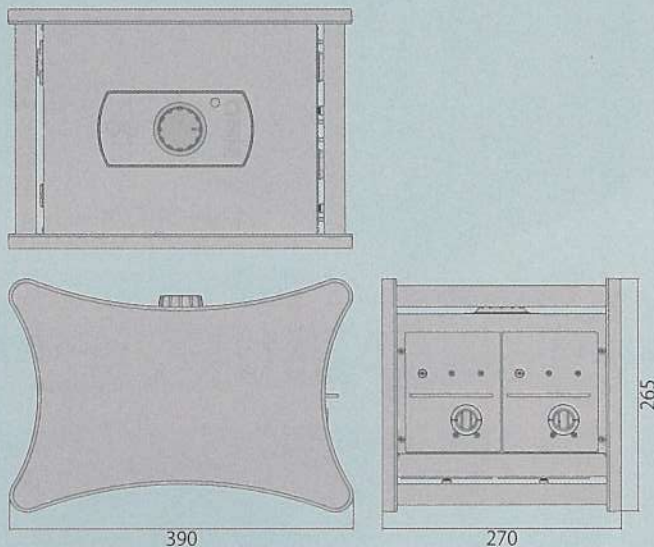

GWN-1400FR

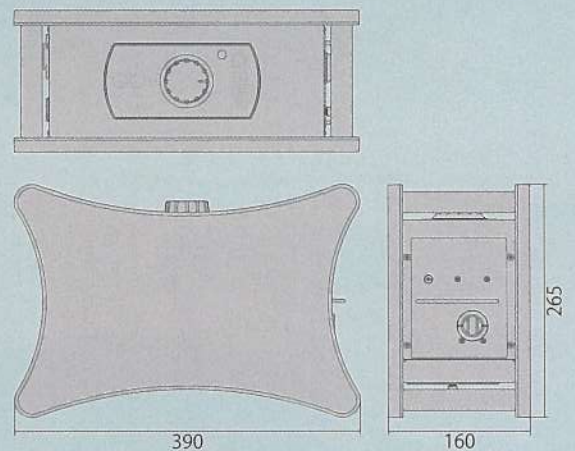

剛腕プロモーションムービー

剛腕シリーズ誕生の歴史から、本製品が生まれるまでの開発秘話を動画でご紹介。右のQRコードから是非ご覧ください。

※モバイル環境ではパケット通信料が発生します。Wifi環境下でのご視聴をお勧めします。



■ 開発・製造元

オーニット株式会社

〒709-0721 岡山県赤磐市桜が丘東3-3-765
 TEL086-995-9155 FAX086-995-9156
<http://www.ohnit.co.jp>

2019.11現在 ZM2-GW014-603-00



※仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。